


## 外付型ハードディスクをフォーマットする

外付型 HDD のすべてのファイルを消去します。


ご注意:

- フォーマットすると、外付型 HDD 内のデータはすべて消えます。フォーマットする前に、カード内のすべてのファイルをパソコンなどにコピーしてください。


### 1 動画または静止画を選ぶ

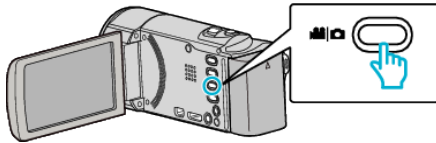

### 2 "フォーマット"をタッチする

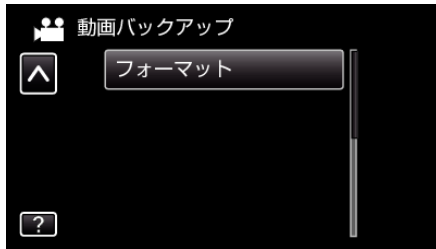

### 3 "はい"をタッチする

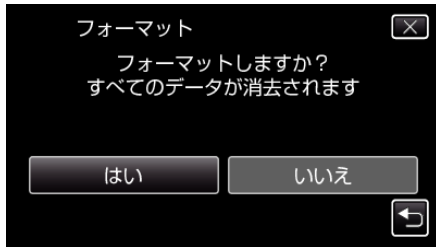

- フォーマットが終わったら、"OK"をタッチしてください。