


外付型ハードディスクを準備する

メモ： _____

- 外付型 HDD を接続するには、下記の USB ケーブルをお買い求めください。
本機に付属する USB ケーブルは使用できません。
 - I-O DATA 製：USB-MAB/100 ミニ A (オス) – B (オス)
- 外付型 HDD に同梱の USB ケーブルを使うときは、下記の延長 USB ケーブルをお買い求めください。
- ミニ A (オス) – A (メス)
(ビクターサービス扱い：QAM0852-001)

1 USB ケーブルと AC アダプターを接続する

- 電源ボタン (⏻) を 2 秒以上押して、電源を切ってください。

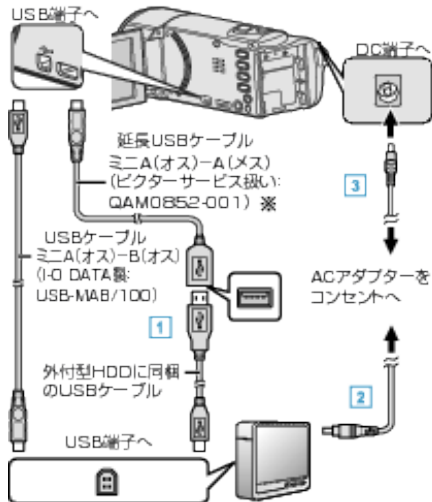

- 1 外付型 HDD と USB ケーブルをつなぐ
- 2 外付型 HDD の AC アダプターをつなぐ
- 3 本機に AC アダプターをつなぐ
 - AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。
 - 本体の電源が入り、「バックアップ」メニューが表示されます。
 - USB ケーブルをつないでいる間は、「バックアップ」メニューが表示されます。
 - 外付型 HDD の取扱説明書もご覧ください。

2 外付型 HDD の電源を入れる

ご注意： _____

- 機器を接続するときは、必ず電源を切ってください。
電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。
- 本機と外付型 HDD の間に、USB ハブを接続しないでください。