



再生メニュー(動画)

動画の削除や検索ができます。

1 動画を選ぶ

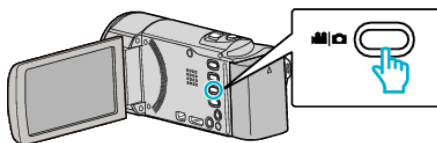

2 再生ボタンをタッチして、再生モードにする

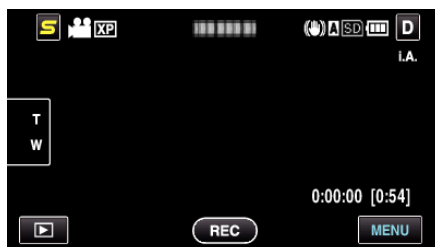

- タッチするたびに、撮影画面と再生画面に切り換わります。

3 "MENU"をタッチする



設定	内容
日付検索	撮影日から映像を検索して再生できます。
プロテクト/解除	誤消去防止のプロテクトを付けます。
コピー	スロットAからスロットBのSDカードにコピーします。
ムーブ	スロットAからスロットBのSDカードに移動します。
トリミング	動画の必要な部分だけを切り出してコピーし、新しい動画として保存できます。
アップロード設定	撮影済みの動画からYouTubeにアップロードする部分(最大15分)を切り出して、保存します。
特殊ファイル再生	管理情報の壊れた動画ファイルなどを再生します。
シームレス撮影管理	動画撮影メニューの"シームレス撮影"を設定して撮影した別々のメディアに分かれて記録された動画を1つの動画に結合します。
K2テクノロジー	撮影時に記録できない小さな音や高い音を再生成し、本来の音に近い音質で再生します。