

感度アップ

暗いところで自動的に明るく調節します。


設定	内容
切	調節しません。
入	暗いところで電氣的に明るく調節します。
スローシャッター	暗いところで自動的に明るく調節します。

メモ：――

- "スローシャッター"では "A G C"より明るくなりますが、被写体の動きが不自然になることがあります。
- 静止画とは、別に設定できます。

項目を表示するには

1 動画を選ぶ

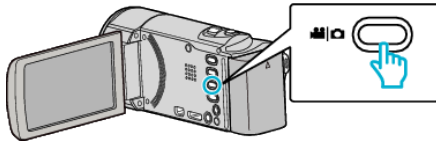

2 動画をタッチして撮影モードを選択する



- タッチするたびに、撮影画面と再生画面に切り換わります。

3 "MENU"をタッチする



4 "感度アップ"をタッチする

