


## USER ボタンを設定する

よく利用するマニュアル調整機能を USER ボタンに設定しておくことで、機能の設定画面を早く表示できます。


### 機能を USER ボタンに設定する

#### 1 動画または静止画を選ぶ

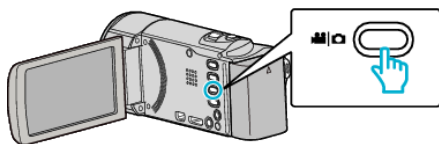

- アイコンが動画または静止画になります。

#### 2 "MENU"をタッチする

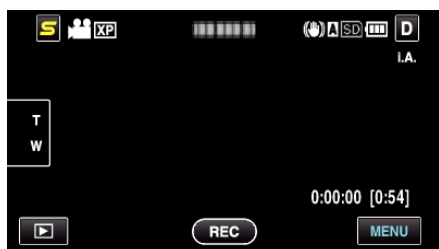

#### 3 "USERボタン設定"をタッチする



- ^ または v をタッチすると、画面をスクロールできます。
- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- ↶ をタッチすると、前画面に戻ります。

#### 4 設定したい機能を選択する



以下の機能から一つだけ選択することができます。

- ナイトアイ
- タッチ優先AE / AF
- フォーカス
- 逆光補正
- ホワイトバランス
- 手ぶれ補正(動画モード)
- セルフタイマー(静止画モード)

## USER ボタンで調整する

調整は以下の手順で行ってください。

### ■ ON/OFF 切り換えがある機能の場合 (ナイトアイ、逆光補正、手ぶれ補正、セルフタイマー)

USER ボタンを押すと、機能の ON/OFF が切り換わります。

### ■ フォーカスの場合

USER ボタンを押すと、フォーカスがオートとマニュアルに切り換わりま  
す。マニュアルでのピント合わせについては、「手動でピントを合わせる」  
(p. 0 ) をご覧ください。

### ■ 選択する設定項目がある機能の場合 (タッチ優先AE / AF、ホワイトバランス)

- 1) USER ボタンを押す
- 2) 選択する機能をタッチして設定する

メモ：

- メニュー表示中は、USER ボタンで操作できません。