


プレイリストを選んで保存する(動画モードのみ)

作成したプレイリストをお好みの順番に並べて保存します。

1 動画を選ぶ

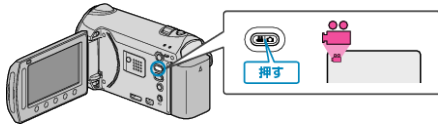

2 "選んで作成"を選び、OK をタッチする



3 保存するメディアを選び、OK をタッチする



4 "プレイリストごとに作成"を選び、OK をタッチする



5 ディスクに保存する動画を選び、OK をタッチする



- "確認"をタッチすると、選んだ動画を確認できます。

6 挿入位置を選び、OK をタッチする



- 右側のプレイリストに選んだ動画が追加されます。
- プレイリストに追加した動画を消すには、「→」をタッチして消したい動画を選び、OK をタッチします。
- 手順 5~6 を繰り返して、プレイリストに動画を並べます。

7 並べ終わったら、「保存」をタッチする



- 操作ボタンの「←」/「→」と「保存」の位置はカーソルの位置によって異なります。

8 "作成する"を選び、OK をタッチする



- 作成に必要なディスクの枚数が表示されます。ディスクを用意してください。
- "確認"をタッチすると、保存する映像を確認できます。

9 OK をタッチする



10 "作成する"を選び、OK をタッチする



- 「次のディスクを入れてください」と表示されたときは、新しいディスクに入れ替えてください。

11 作成が終わったら、OK をタッチする



12 液晶モニターを閉じてから、USB ケーブルを抜く

ご注意:



- 作成が終わるまで、電源を切ったり、USB ケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。

メモ:

- 作成した DVD のトップメニューには、プレイリストが並びます。
- 作成したディスクを確認するときは、手順 1 で "再生"を選んでください。
- プレイリストを作成するには

「ファイナライズしますか？」と表示されたとき

DVD を作成しているときに、本体設定メニューの "自動ファイナライズ" が "切"になっていると、表示されます。

- ほかの機器で再生するときは "はい" を選び、 をタッチします。
- DVD に追記する予定があるときは "いいえ" を選び、 をタッチします。

メモ:

- 2 枚以上の DVD を同時に作成するときは、"自動ファイナライズ" を "切"にしても、最後の 1 枚を除いて自動的にファイナライズされます。
- バックアップメニューの "ファイナライズ" を選んでも DVD をファイナライズできます。
- BD-R をほかの機器で再生するときは、ディスクの作成後に "ファイナライズ" を選んでファイナライズしてください。
(本体設定メニューの "自動ファイナライズ" は DVD 作成のときのみ機能します)