

## 接写で撮影する

テレマクロ機能を設定すれば、被写体に接近して接写することができます。



※画像はイメージです。

### 1 "MENU"をタッチする




### 2 "テレマクロ"をタッチする



- ^ または v をタッチすると、画面をスクロールできます。
- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- ⇨ をタッチすると、前画面に戻ります。

### 3 "入"をタッチする

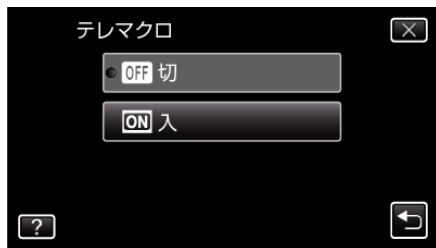

- 設定すると、アイコン  が表示されます。

設定	内容
切	望遠(T)側では約 1 m まで近づけます。 広角(W)側では約 5 cm まで近づけます。
入	望遠(T)側では約 50 cm まで近づけます。 広角(W)側では約 5 cm まで近づけます。

### ご注意：

- 接写しないときは、「テレマクロ」を「切」にしてください。  
「入」のままだと、画像がぼけることがあります。